

Návod k použití vesel INTEX

Před jakoukoliv manipulací s veslami si prosím prostudujte tento návod. Chybnou manipulací v rozporu s návodem můžete vesla neopravitelně poškodit. **Nesouhlasíte-li z jakoukoliv částí manuálu, či je Vám něco nesrozumitelného, kontaktujte nás.** Výrobky Intex sú pečlivě vyrobeny z kvalitního materiálu dle normy DIN7871. Při výstupu z továrny je kontrolován. Tovar splňuje evropskou normu pro rekreační nafukovací čluny 94/25/EC ve znění dle ISO 6185. Splňuje i podmínky certifikátu NMMA (pro USA). **POZOR: Vesla sou není určena pro záchranu života!**

Skladování a údržba:

Doporučená teplota používání je vyšší než 18 st. C.

Teplota skladování: +60 až -10st.C. Skladujte v suchu a temnu.

Omývat jen mýdlovým roztokem.

Před složením/rozložením vysušit. Očistit od písku a bahna.

Vesla: prostrčte díl vesel s listem skrze zámek na lodi. Umístěte pojistný gumový kroužek. Vložte opačnou část vesla do proti kusu a dotáhněte převlečnou matici.

Upozornenie:

uistite sa, že hliníkové trubky sú do plastovej černej spojky nasazené dôsledne až na doraz !

Matici třeba utáhnout značnou silou, aby se nepovolila počas prevádzky.

Pokiaľ tak neurobíte, môže počas prevádzky dôjsť k poškodeniu spojky vesla!

V tomto prípade bude Vaša reklamácia neplatná.

Reklamácia platí v plnom rozsahu při poškození – výrobnej vade na nepoužitom tovare.

Při rozbalení Vašeho člunu, je nutné si stav těchto dílu zkontrolovat.


Bezpečnostní a provozní instrukce:

- proškolení se v ovládání člunu (nejlépe v jachtařském klubu)
- poznejte všechna místní omezení, výstrahy pro provoz na vodních plochách
- kontrolujte předpověď počasí a aktuální stav počasí
- sdělte čas návratu zodpovědné osobě
- používejte záchrané vesty
- před vyplutím zkontrolujte tlak v komorách, těsnost ventilů, rozložení nákladu, kompletnost výstroje lodi (lepení, pumpa, vesty...), ostatní povinné vybavení dle místních předpisů, světla-zatmy
- nepřetěžujte loď (na štítku lodi je max zátěž-strana 4, bod 3 a 4 v návodu)
- nejeďte s nohama přes válce do vody
- nekuřte na palubě

Záruka: Výrobky Intex jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů. Výrobce dává 90 denní záruku na výskyt výrobních, či materiálových vad. Záruka se vztahuje na prvního majitele. Dojde-li v této době k závadě, kontaktujte zástupce firmy Intex. Vada bude posouzena. Pokud bude reklamáce oprávněná, bude vada zdarma odstraněna, nebo součástka vyměněna. Tato záruka neplatí, je-li člun poškozen nehodou, omylem, nesprávným zacházením, špatnou údržbou, či dalšími neovlivnitelnými okolnostmi (propíchnutí, oděr, běžné opotřebení, provádění úprav v barvě, tvaru, apod.

Montáž vesiel

1. Spojte diel A" s lopatkou vesla tak, aby poistka zapadla do otvoru lopatky. Uistite sa že oba diely sú pevne spojené.
2. Vložte zložený diel A" cez úchyt vesla na člnu tak, aby lopatka vesla ostala z vonkajšej strany člnu
3. Teraz na druhú stranu dielu A" nasadte poistný gumený O" krúžok.
4. Spojte diel A" s dielom B" vložením do tela spojky. Uistite sa že oba diely A" a B" sú v spojke nasadené až na doraz. Teraz pevne utiahnuť obe matice spojky.
5. Pokiaľ veslá nepoužívate, umiestnite ich do držiakov, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách člnu.

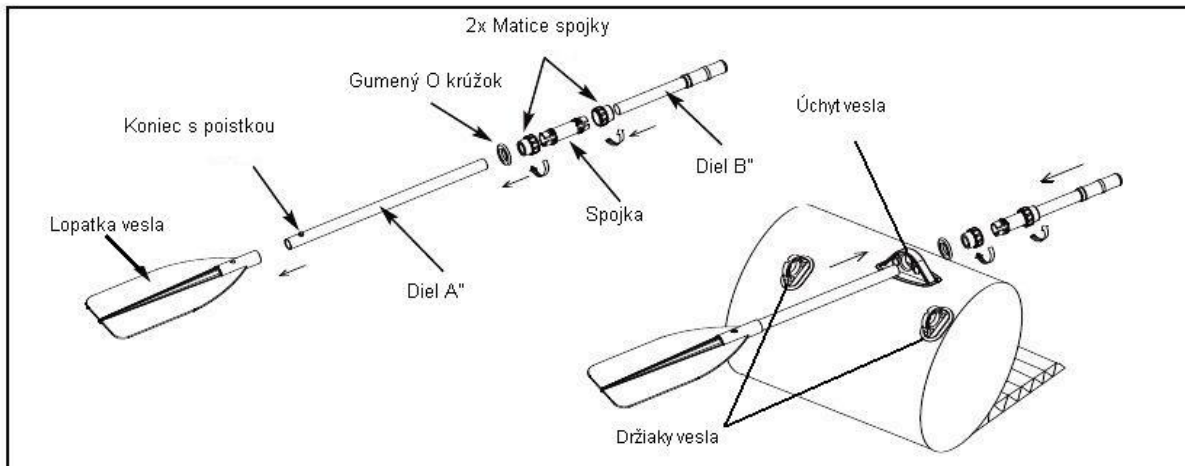

Pre člny s otočným zámkom vesla

