


Automatický bazénový vysávač

Užívateľská príručka

CF 55 AKU

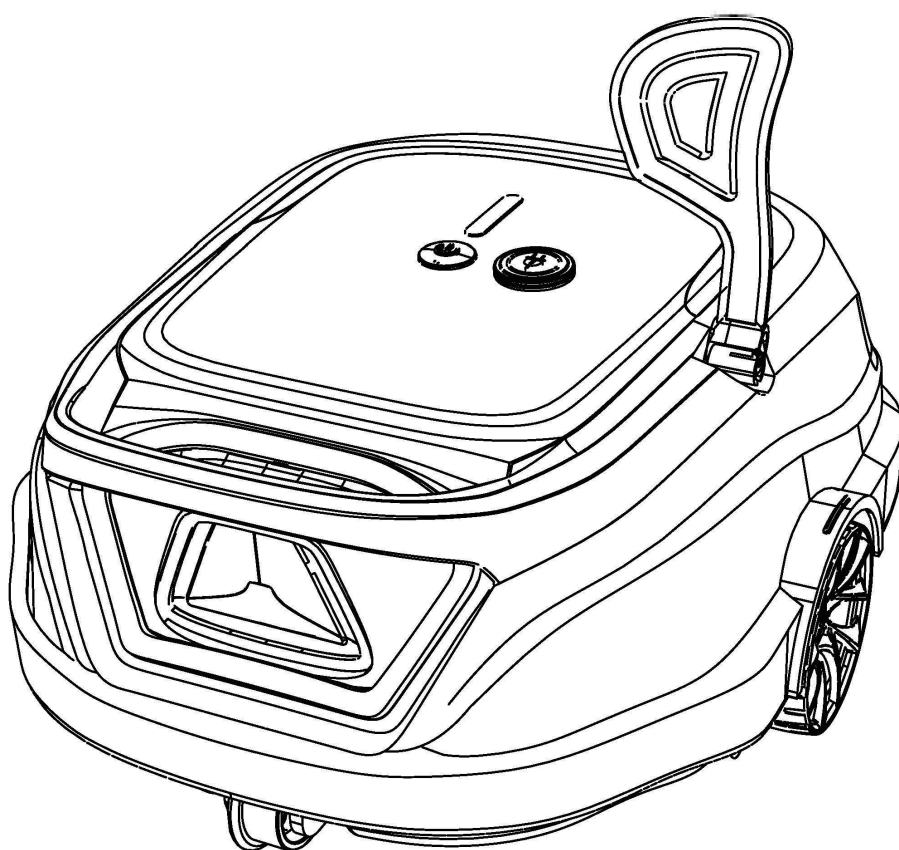

Prečítajte si celý návod pred použitím vášho nového robotického bazénového vysávača a majte tento návod po ruke na neskoršie použitie.

CF 55 AKU

Ďakujeme, že ste si vybrali produkty CF GROUP CZ&SK, vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá. Naším cieľom je neustále poskytovať najlepšie riešenia, ktoré vás oslobodia od čistenia bazéna a umožnia vám vychutnať si čas strávený s rodinou.

Robotický bazénový vysávač CF 55 AKU je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokú efektivitu, nízku spotrebu energie, jednoduché ovládanie a dôkladné čistenie bazéna.

Jeho jedinečný dizajn a spoľahlivé funkcie, ako je aktivácia jedným tlačidlom, silné satie a drhnutie, jemná filtrácia, inteligentná navigácia, diaľkové ovládanie a vysoká kompatibilita s rôznymi tvarmi bazénov a materiálmi konštrukcie, vám zaručujú pohodlné, inteligentné a optimálne čistenie bazéna.

Neváhajte nás kontaktovať e-mailom alebo navštíviť naše webové stránky, ak máte akékoľvek otázky. Budeme radi za vaše podnety k nášmu neustálemu zlepšovaniu..

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento návod si dôkladne prečítajte a používajte vysávač podľa pokynov v ňom uvedených. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne škody na zdraví ani na majetku spôsobené nesprávnym používaním prístroja.
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané alebo predávané výrobcom.
- Tento model je určený iba pre bazény s rovným dnom.
- Nedovoľte deťom, aby na ňom jazdili alebo sa s ním hrali ako s hračkou.
- Používajte iba originálny a schválený nabíjací adaptér.
- Kábel adaptéru smie opravovať alebo vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Nezapínajte vysávač, keď je mimo vody.
- Nabíjací adaptér musí byť pri nabíjaní pripojený k uzemnenej zásuvke chránenej proti svodovému prúdu.
- Nepoužívajte vysávač, keď sú v bazéne ľudia.
- Po použití vždy vyčistite a umyte filtračný prvok.
- Pri údržbe, čistení a v čase, keď ho nepoužívate, vysávač vypnite.
- Vysávač je potrebné skladovať na chladnom a vetranom mieste, mimo dosah priameho slnečného žiarenia.
- Pri nabíjaní je potrebné vysávač umiestniť na chladné miesto a ničím ho nezakrývať, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných elektrických súčiastok prehriatím.
- Utesnenú hnaciu jednotku vysávača smú demontovať iba certifikovaní odborníci.
- Nespúšťajte vysávač, ak je aktivovaná bazénová filtrácia.
- Olejové tesnenia motora obsahujú mazivo, ktoré môže v prípade úniku spôsobiť znečistenie vody.
- Vzhľadom na obmedzenú kapacitu batérie je vysávač vhodný iba pre bazény do veľkosti 50 m², inak bude ovplyvnený čistiaci účinok.
- Ak je vysávač dlhší čas uskladnený, musí sa každé tri mesiace nabiť, aby sa zabezpečila životnosť batérie. Používajte iba originálny a schválený nabíjací adaptér. Ak sa vysávač dlhší čas nenabíja, bude napätie batérie v dôsledku jej samovybíjania nižšie než ochranné napätie proti prebitiu, čo môže spôsobiť nezvratné poškodenie.
- Nepoužívajte ani neskladujte vysávač v blízkosti žiadneho zdroja tepla.
- Nepropichujte plášť vysávača klincami alebo inými ostrými predmetmi.
- Netlčte do vysávača kladivom, nevystavujte ho nárazom ani s ním neházejte.
- Pred začatím nabíjania sa uistite, že je nabíjacia zásuvka suchá.

Pred použitím bazénového vysávača si dôkladne prečítajte návod. Vaša bezpečnosť je našou najvyššou prioritou. Preštudujte si návod a zariadenie používajte podľa pokynov. Spoločnosť CF Group CZ&SK nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo zranenie spôsobené nesprávnym používaním.

Varovanie

Nesprávne použitie vysávača v rozpore s varovaniami môže viesť k vážnemu zraneniu, úrazu elektrickým prúdom alebo smrti.

1. Používajte iba príslušenstvo odporúčané alebo predávané spoločnosťou CF Group CZ&SK.
2. Po každom čistení vysušte nabíjací port. Vlhký nabíjací port môže spôsobiť elektrický skrat.
3. Nenabíjajte vysávač, keď je v prevádzke.
4. Používajte iba originálnu a autorizovanú nabíjačku. Vyhnite sa nabíjaniu iných zariadení touto nabíjačkou. Nesprávne použitie môže spôsobiť prehriatie alebo únik korozívnej kvapaliny z batérie.
5. Uistite sa, že použitá zásuvka je riadne chránená a zabezpečená prúdovým chráničom.
6. Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným káblom, aby nedošlo k elektrickému šoku.
7. Nepoužívajte predlžovací kábel na pripojenie nabíjačky.
8. Nikdy nedovoľte deťom jazdiť na vysávači alebo sa s ním hrať ako s hračkou.
9. Nedovoľte deťom, aby vysávač ovládali alebo udržiavali.
10. Nechodte do bazéna, keď v ňom čistič pracuje.
11. Nikdy nevystavujte vysávač alebo ho nenabíjajte v horľavom prostredí.
12. Iba licencovaní odborníci môžu demontovať uzavreté časti vysávača.
13. Nepúšťajte vysávač, keď beží filter bazéna.

Upozornenie

Nesprávne použitie vysávača v rozpore s upozorneniami môže spôsobiť poškodenie vysávača alebo zranenie.


1. Pred prvým použitím vysávač nabijte.
2. Nedávajte prsty medzi pohyblivé časti, ako je kĺb plutvy alebo pohyblivá dutina. Môžete sa zraniť náhlým pohybom.
3. Demontujte plutvu, ak vysávač nebudete dlho používať. Nesprávne skladovanie môže spôsobiť zlomenie plutvy.
4. Neprebíjajte vysávač, skráti to životnosť batérie.
5. Nabíjajte vysávač pred dlhodobým uložením (viac ako 6 mesiacov), aby ste udržali optimálnu životnosť batérie.
6. Nezabudnite po každom použití umyť a vyčistiť filtračné sitko.
7. Skladujte vysávač na chladnom a vetranom mieste, mimo priameho slnečného svetla alebo akýkoľvek zdroj tepla.
8. Používajte vysávač iba v nasledujúcich podmienkach vody:

Chlor	Max.4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Teplota	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
Slanosť vody	Max 5000 PPM

OBSAH

CF 55 AKU	01
Popis vysávača	01
Rozloženie vysávača	01
Dodací list	02
Začínáme	03
Inštalácia plutvy	03
Nabíjanie nového CF 55 AKU	03
Nastavenie CF 55 AKU	04
Výber čistiaceho cyklu	04
Spustenie CF 55 AKU	06
Čistenie filtra	08
Špecifikácie vysávača	09
Ako udržiavať vysávač	09
Ako nastaviť spôsob čistenia	10
Odpojenie koliesok	10
Obnovenie nastavenej trasy	10
Často kladené otázky FAQ	11
Záruka	12
Certifikát	13

Popis vysávača

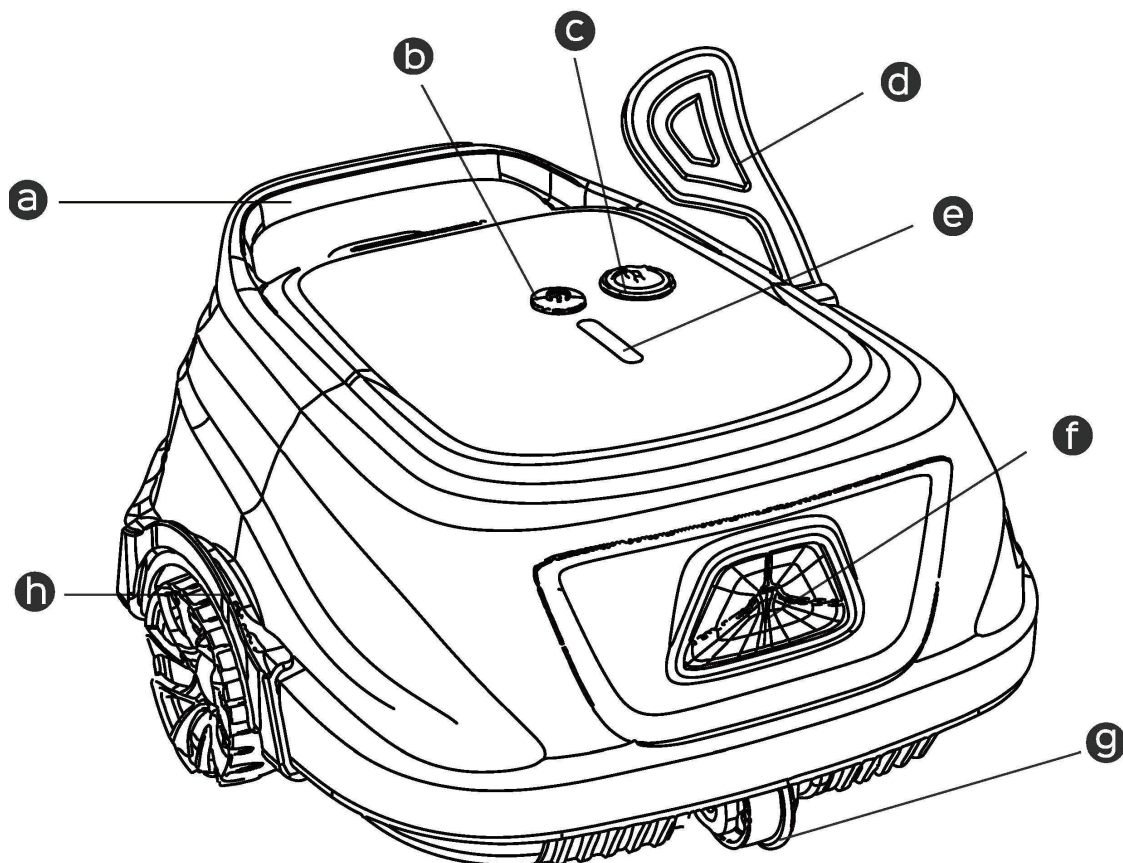

a Madlo

b on/off tlačidlo

c Nabíjací Port

d Plutva
Pomáha pri pohybe vysávača


e LED Indikátor

f Výstup
Odtok vody

g Nastaviteľné kolieska
Úprava pre zmenu trasy čistiaceho cyklu

h Zaist'ovací svorky
Zamknite a odomknite horný kryt od šasi. Na každej strane zariadenia sú dve západky.

Rozloženie vysávača

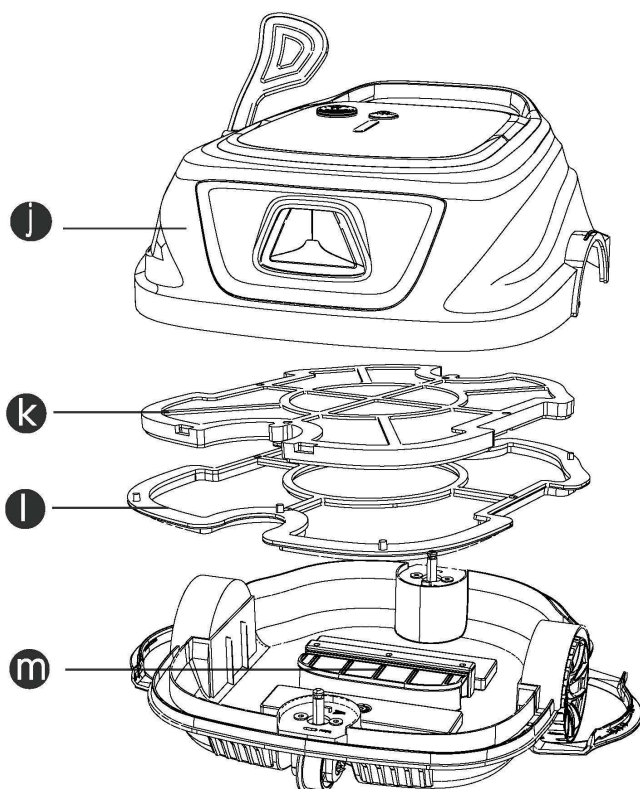

j Zapečatená časť

Sú tu dôležité komponenty. V záujme vašej bezpečnosti sa nepokúšajte demontovať túto časť bez povolenia.

k Filtračné síto (bavlnená vložka)

Túto časť nepoužívajte, ak je bazén veľmi prašný, inak sa čistič ľahko zasekne. Odporúča sa používať ho na každodennú údržbu bazéna.

l Filtračné síto (180µm)







Môže sa používať samostatne alebo v kombinácii s bavlnenou vložkou na zachytenie najjemnejších nečistôt.

m Kôš na nečistoty

Kôš na zozbierané nečistoty.


Vysávač nepoužívajte, ak je poškodený horný kryt alebo drhnuce kefy. Vysávač prestaňte nabíjať alebo používať, ak z tesniacej časti vyteká kvapalina.

Dodací list

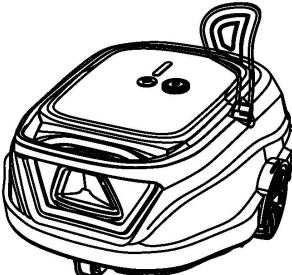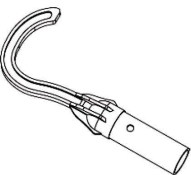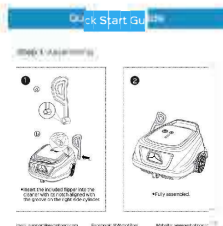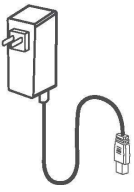 CF 55 AKU x 1	 Plutva x 1	 Filtračné síto (Bavlnená vložka +180µm)	 Háčik x 1
 Manuál x 1	 Quick Start Guide x 1	 Nabíjačka x 1	 Klinec x 1

Inštalácia plutvy

Plutvu je potrebné nainštalovať do vysávača tak, aby bol zárez na plutve zarovnaný s drážkou na vysávači.

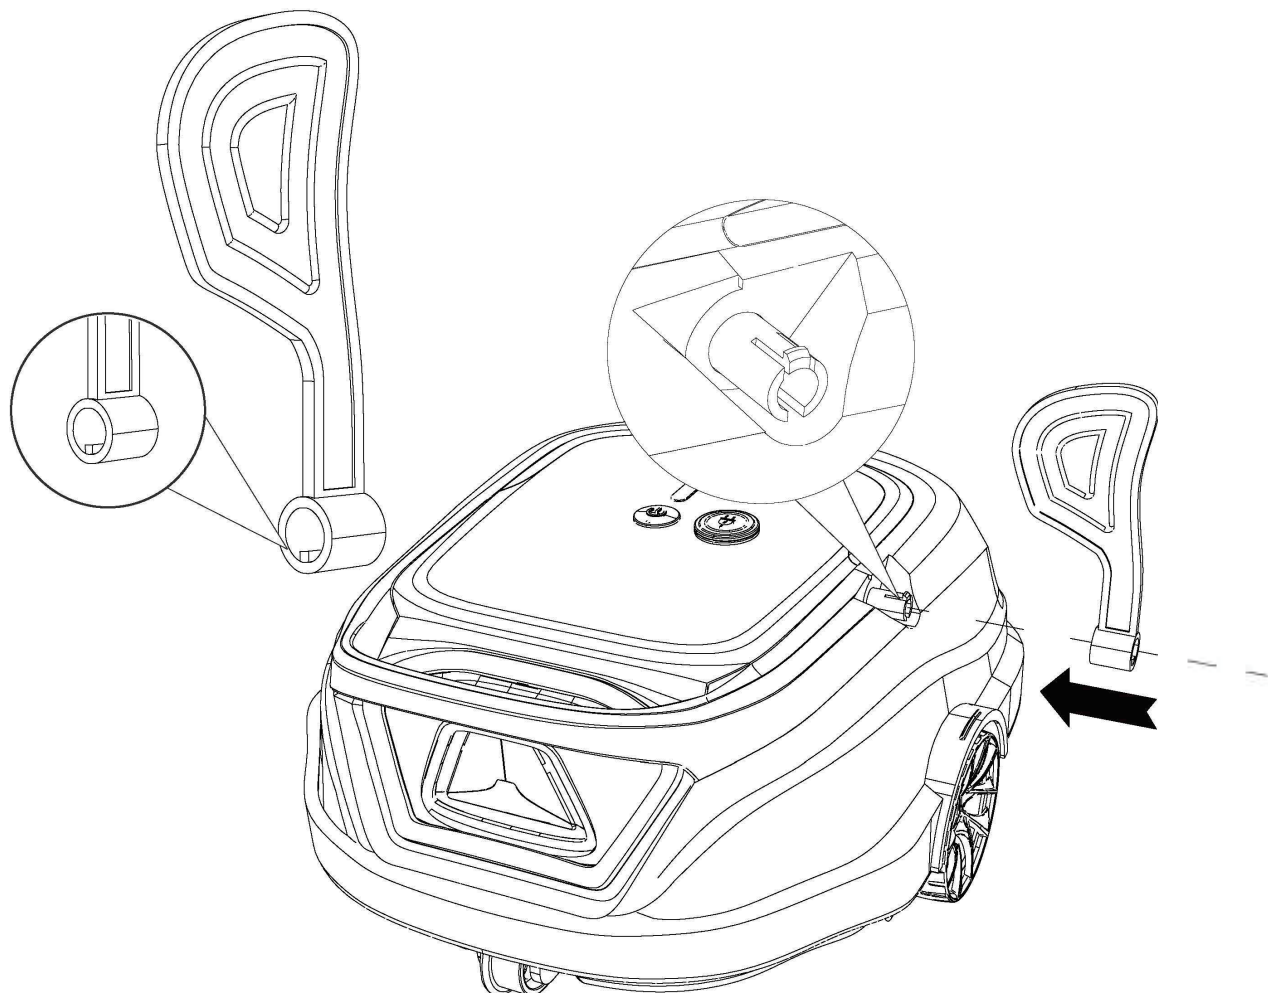

Nabíjanie nového CF 55 AKU


Vysávač je vybavené lítiovou batériou. Zariadenie je potrebné pred prvým použitím a pri nízkej úrovni nabitia batérie nabiť. Nenechajte batériu úplne vybiť. Vysávač pripojte k elektrickej sieti pomocou dodaného kábla a adaptéra.

Poznámka:

1. Pri nabíjaní sa uistite, že je vysávač vzdialené aspoň 3 metre od okraja bazéna.
2. Aby ste znížili riziko požiaru, počas nabíjania uchovávajte vysávač a adaptér mimo dosahu priameho slnečného svetla a vody.
3. V záujme svojej bezpečnosti pred nabíjaním dvakrát skontrolujte, či je vysávač vypnutý a nabíjací port suchý.
4. Najlepšie prostredie na nabíjanie je 0 °C - 35 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 5 % - 95 %.


Úroveň nabitia batérie je identifikovaná pomocou ● kontrolky LED na prednej strane.

● Množstvo	Percento batérie (%)
●	0~25
● ●	25~50
● ● ●	50~75
● ● ● ●	75~100

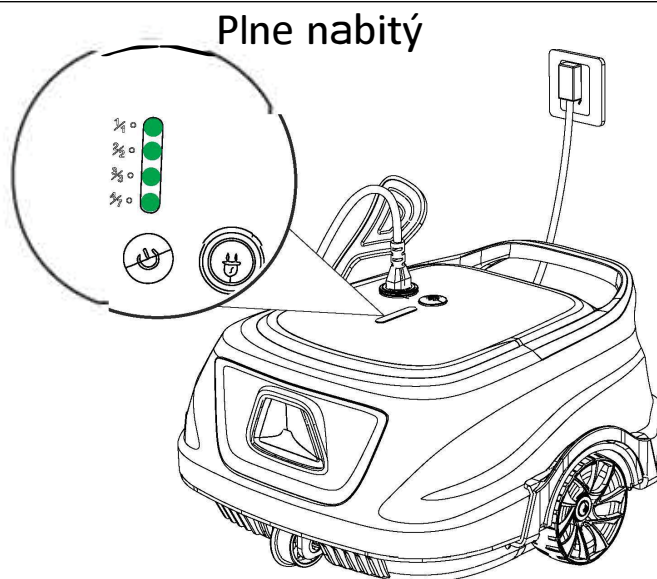


Nastavenie CF 55 AKU

Vysávač spustíte stlačením a podržaním tlačidla on/off na 1 sekundu. LED indikátor sa po zapnutí vysávača rozsvieti na modro ●, keď je vysávač zapnutý a zobrazuje aktuálny stav batérie, ktorý blinká zelenou farbou ● po dobu 3 sekúnd.

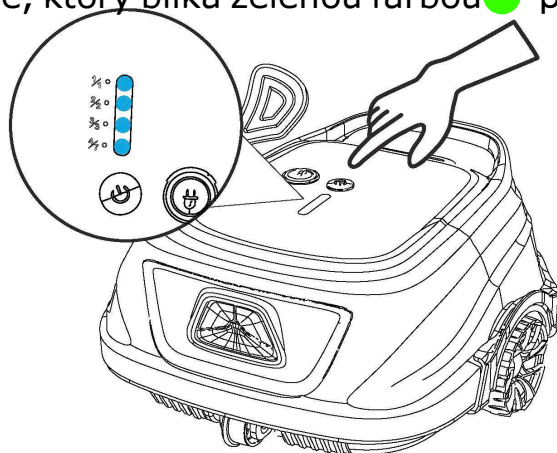

Výber čistiaceho cyklu

Pri indikácii úrovne nabitia batérie sa kontrolka LED rozsvieti na fialovo ●. V tomto okamihu môžete vybrať čistiaci cyklus stlačením tlačidla on/off.

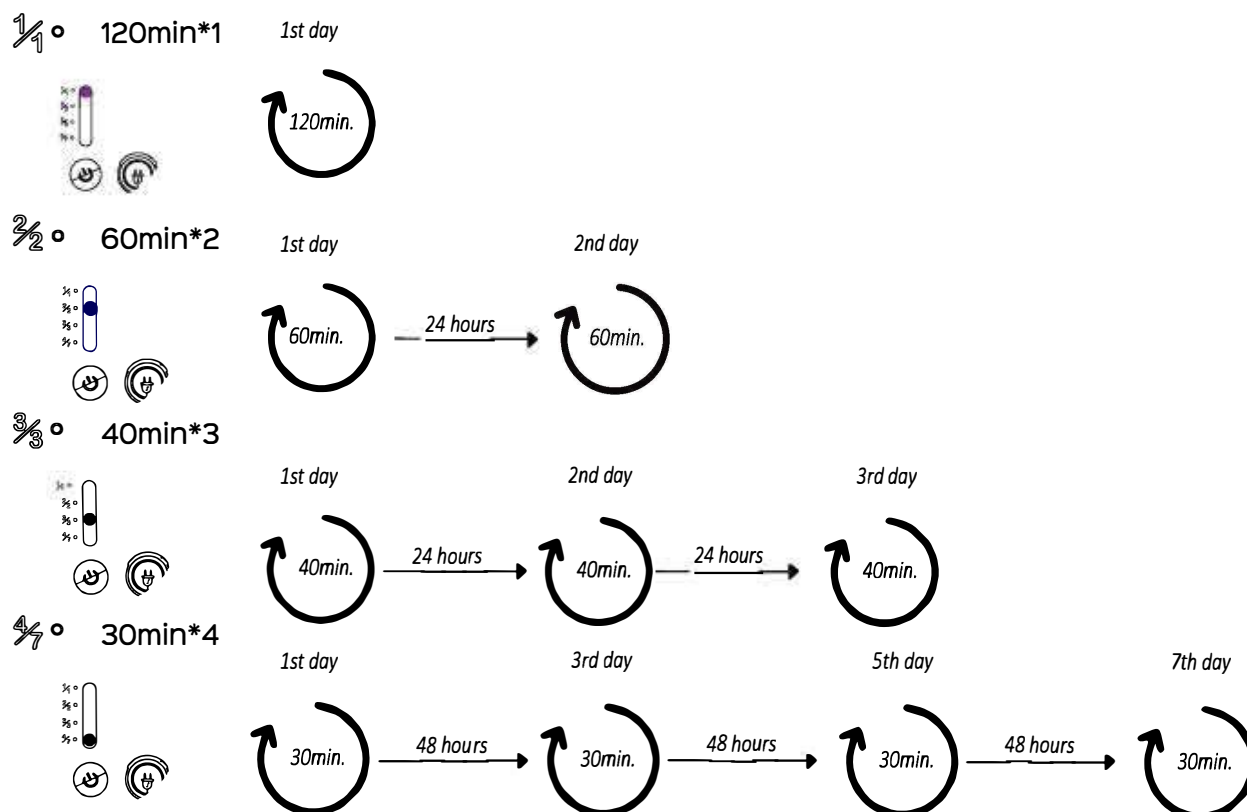


Poznámka:

1. Ak ste vybrali cyklus čistenia, *skontrolujte, či je zariadenie úplne nabité.*
2. Predvolený cyklus čistenia je jednorazové čistenie v trvaní 2 hodín.
3. Ak ste vybrali iný cyklus čistenia, *mali by ste pred spustením ďalšieho cyklu nechať vysávač v bazéne, aby sa dokončil celý cyklus.* Ak vysávač počas cyklu vypnete alebo ho nabijete, cyklus sa po opätovnom zapnutí znovu spustí.
4. Ak nechcete nastaviť čistiaci cyklus, jednoducho umiestnite čvysávač do bazéna a začnite čistiť dno.

CF 55 AKU je navrhnutý tak, aby bol užívateľsky prívetivý. LED kontrolky indikujú rôzne stavy čističa. Pozri nižšie:

LED svetlo	Indikácie	Stav
	Svieti	Nabito
	Blikajúca	Počas pracovného cyklu
	Svieti	Výber cyklu
	Blikajúca	vybitá batéria alebo samočinné parkovanie v bazéne
	Svieti	Percento batérie
	Svieti alebo blikajúca	Chyba

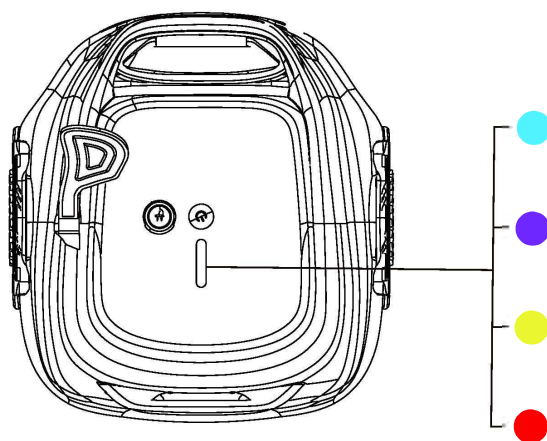


Poznámka:


1. Keď žltá kontrolka blinká, mali by ste vysávač vybrať z vody a nabiť ho.
2. Ak svieti červená kontrolka, môžete si pozrieť časť tejto príručky venovanú riešeniu problémov alebo zavolať servis.

Spustenie CF 55 AKU

Po výbere čistiaceho cyklu uchopte rukoväť vysávača a vložte ho vertikálne do bazéna.

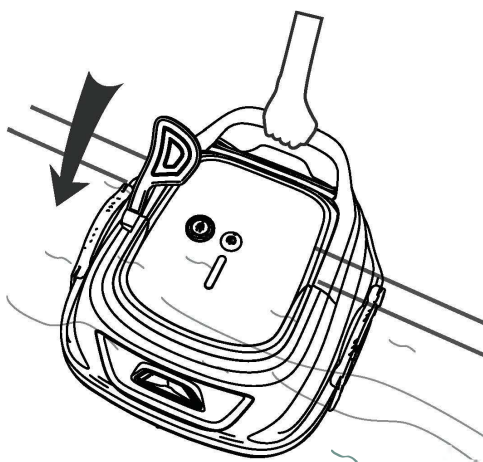


Nechajte zariadenie klesnúť na dno.

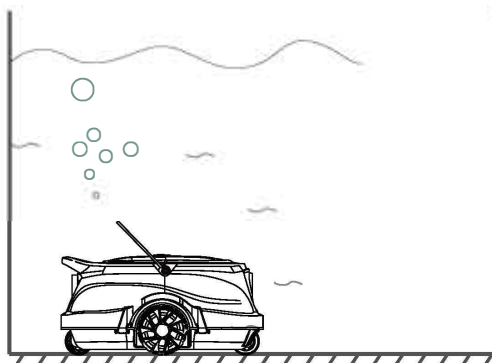


Poznámka:


Na dosiahnutie optimálneho čistiaceho výkonu sa uistite, že hĺbka vody v bazéne je aspoň 50 cm nad vysávačom.

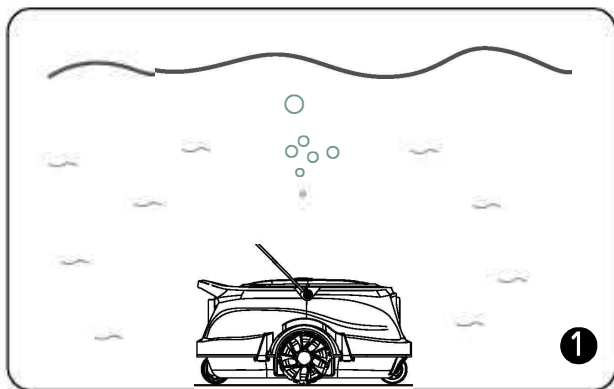


20 sekúnd na kalibráciu
vysávača na spodnej strane.

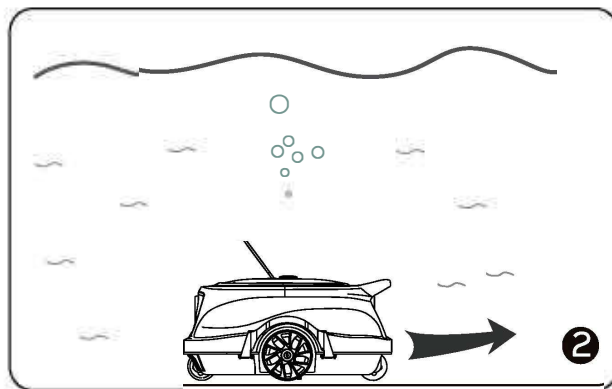


Vysávač potom spustí cyklus čistenia.

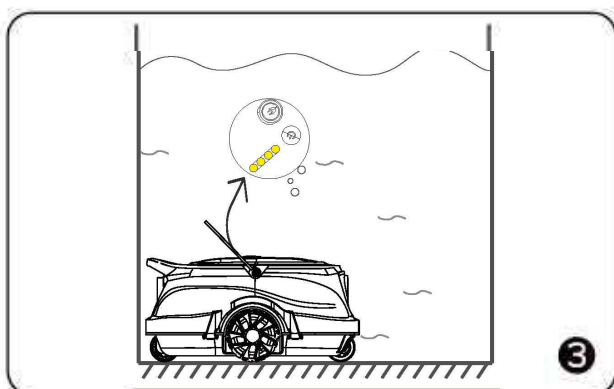

Vysávač sa automaticky zastaví na
okraji steny po dokončení čistenia
alebo keď je úroveň nabitia batérie
nízka.

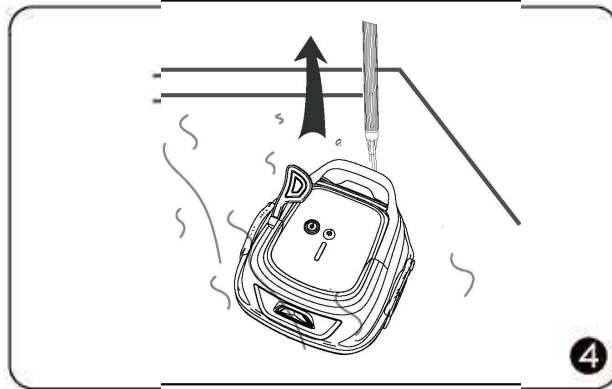

Priložený hák môžete pripevniť
na tyč bazéna a vytiahnuť
vysávač z bazéna.

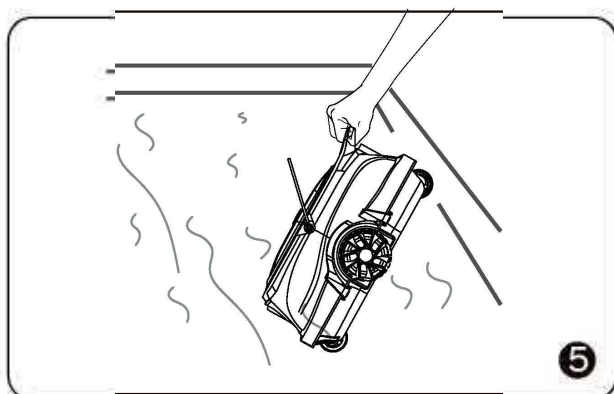



Vysávač by ste mali vytiahnuť vertikálne,
aby sa voda vo vnútri rýchlejšie vypustila.

Poznámka:

Ak ste nastavili iný ako predvolený cyklus čistenia, pred spustením ďalšieho cyklu čistenia musíte vysávač umiestniť do bazéna, aby sa dokončil celý cyklus.


Čistenie filtra

Odstráňte horný kryt odstránením zaistovacích svoriek na oboch stranách.

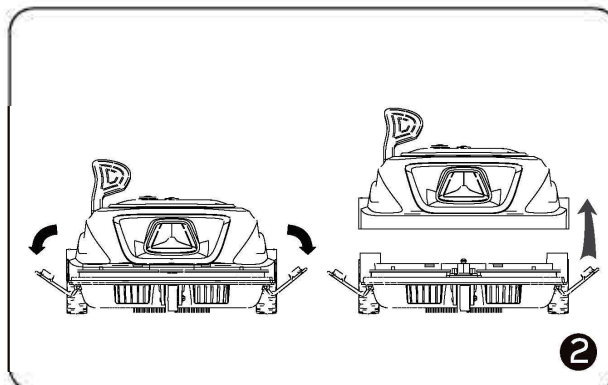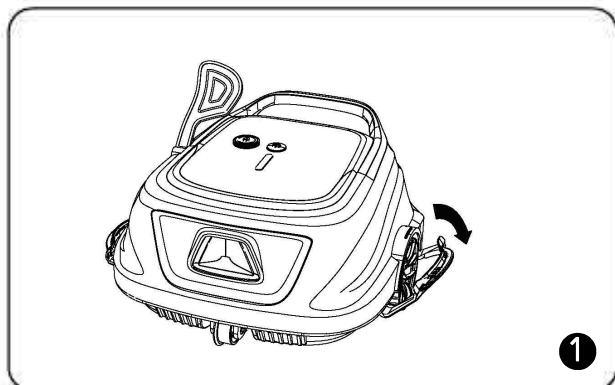


Poznámka:


1. Pred otvorením horného krytu by ste sa mali uistiť, že je vysávač vypnutý.
2. Filtračné sito by sa malo vyčistiť skôr, ako vyschne.

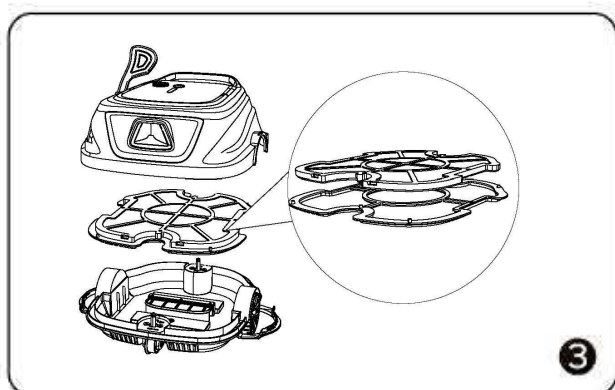

Odstráňte filtračné sito.

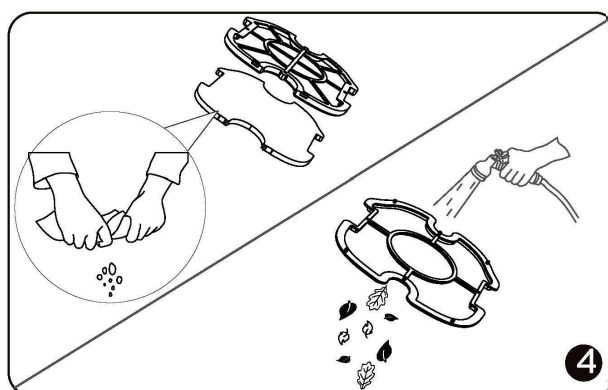

Pretrepte filtračné sito, aby ste odstránili všetky nečistoty, a opláchnite filter vodou z hadice. Bavlnenú vložku vyperte ručne.

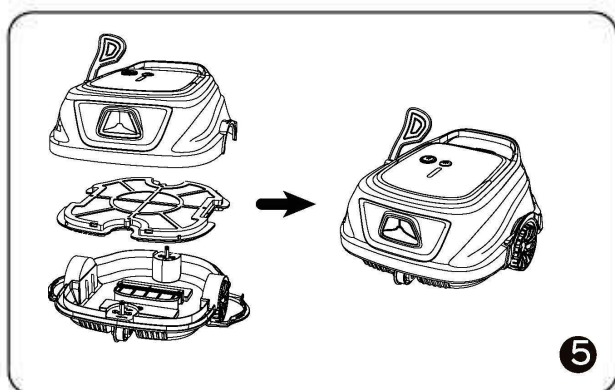

Po opláchnutí vložte filtračné sito späť do vysávača a zatvorte kryt.

ŠPECIFIKÁCIE ZARIADENIA

Názov	CF 55 AKU
Veľkosť bazéna	80m ² ~100m ² (plocha čistení)
Hĺbka vody	Max. 2,7m & Min. 60cm
Rozmery zariadenia	345(D)*315(Š)*170(V) mm
Hmotnosť	3.5kg
Pracovný cyklus	2 hodiny
Čas nabíjania	2.5 hodiny
Napätie	22.2V
Príkon	33W
Vstupné napätie	100-240V, 50-60Hz
Výstupné napätie	25.2V/1A
Kapacita batérie	2600mAh
Filter	Filtračné sito 180µm + Bavlnená vložka
Kapacita filtra	8.1 m ³ /H
Rychlosť pohybu	16m/min
Vodoodolnosť	IPX8

AKO UDRŽIAVAŤ VYSAVAC

Ak chcete zachovať dobrý výkon, postupujte pri skladovaní podľa týchto pokynov:

- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté
- Vypustite zariadenie a filtračné sito
- Plne nabite batériu
- Čistič skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla a mrazu s teplotou okolia od 5 °C do 45 °C.
- Pre dobrú kvalitu batérie nabíjajte zariadenie každé 3 mesiace.

Poznámka

Ak zariadenie nefunguje po dlhšom vybití batérie alebo vypnutí, obráťte sa na servisný tím. V záujme vašej bezpečnosti sa nepokúšajte zariadenie bez povolenia rozoberať.


AKO NASTAVIŤ SPÔSOB ČISTENIA

Ak má váš bazén nepravidelný tvar alebo vám nevyhovuje predvolený spôsob čistenia, môžete zmeniť smer nastaviteľného kolieska a dosiahnuť lepší čistiaci výkon.

Odpojenie koliesok


Na prednej a zadnej časti podvozku nájdete dve sady kolies označené písmenami A, B, C a D.

Na stopke kola môžete vidieť západku. Túto západku možno podržať a zatlačiť dovnútra a potom možno sadu kolies vybrať.

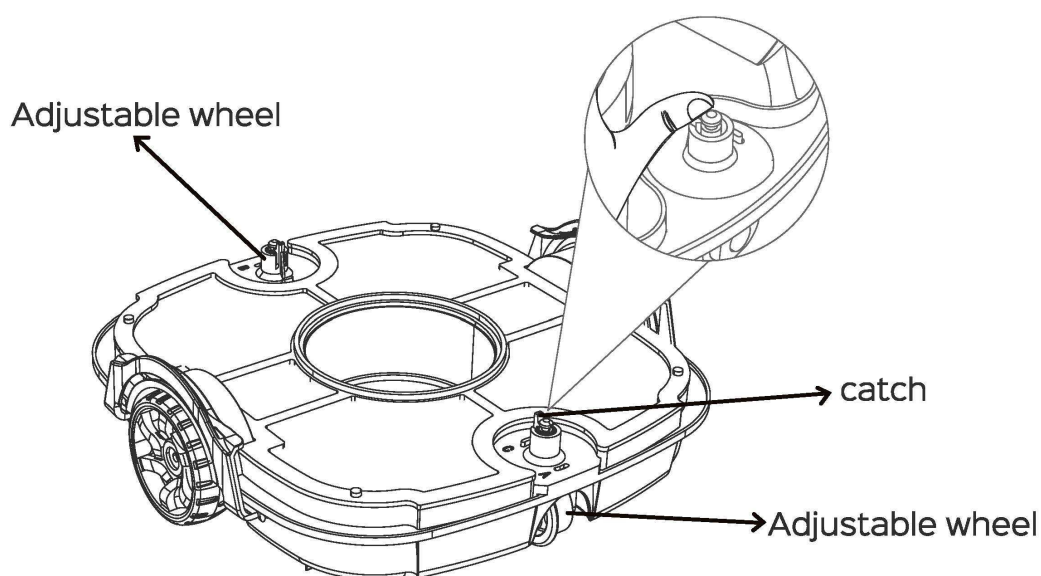

Obnovenie nastavenej trasy


Na nastavenie dráhy čistenia zasuňte obmedzovaciu páku na súprave kolies do otvorov označených A/8/C/D.

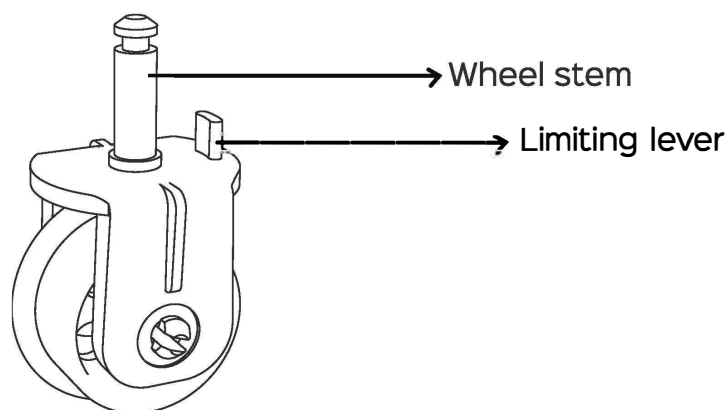

Nižšie sú uvedené kombinované metódy a ich scenáre používania nastaviteľných kolies, ktoré môžete použiť.

Kombinácie	Použitý scenár
A – C	Predvolené nastavenie (vhodné pre väčšinu bazénov)
A – B	Menší uhol odrazu v porovnaní s „A – C“
B – C	Pre guľaté bazény

Príklad: kombinácia B – A

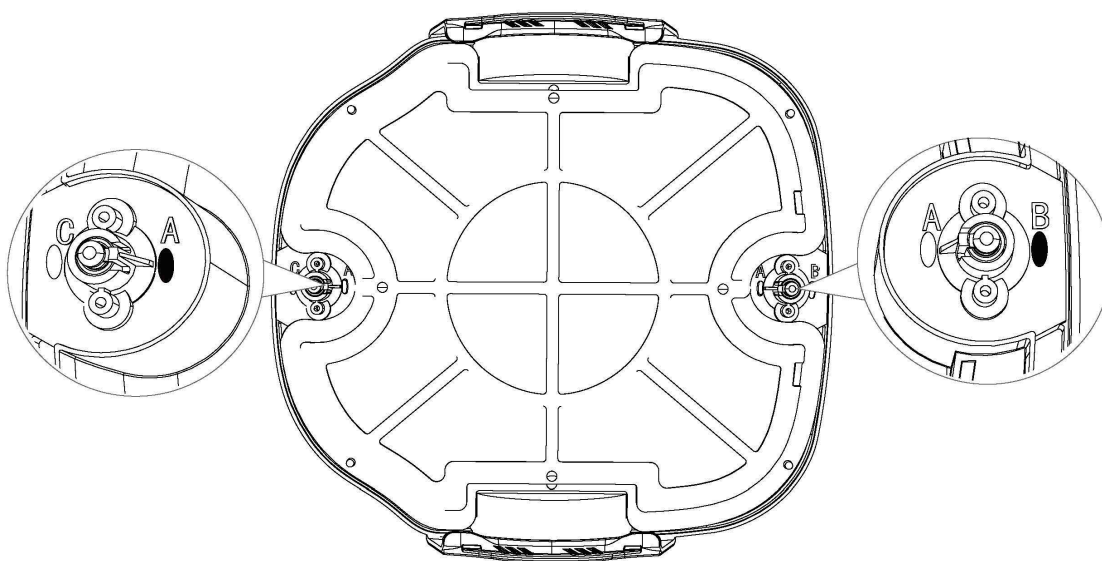

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY FAQ

Q: Čistí tento vysávač steny bazéna a vodnú linku?

A: Tento vysávač je určený len na čistenie dna. Nečistí steny ani vodnú linku. **Q:** Ovplyvnia prevádzku vysávača prekážky v bazéne, ako sú schody, plytčiny, odpad, svahy atď?

A: Vysávač uprednostňuje pohyb na rovnom povrchu. Vysoké prekážky môžu spôsobiť zaseknutie vysávača. Ak sa pri používaní vysávača vyskytnú nasledujúce situácie, môžete skontrolovať tabuľku a vyriešiť ich sami.

Poznámka:

Ak v tabuľke nenájdete riešenie, kontaktujte servisný tím.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Tichý zvukový signál alebo obežné koleso sa po zapnutí nepohybuje.	Nízka úroveň nabitia batérie	Nabíjanie batérie.
	Porucha vysávača.	Kontaktovať servis.
Keď je vysávač úplne ponorený do vody, stále znie zvukový signál alebo sa obežné koleso neotáča.	Zaseknutá plutva.	Vyberte vysávač z bazéna a pokúste sa manuálne otočiť plutvu alebo kontaktujte servis.
	Keď istiaci prostriedok narazí na stenu, plutva sa nemôže postaviť.	Plutva je zaseknutá, skúste uvoľniť pohyblivú dutinu.
Keď vysávač narazí na stenu, plutva sa postaví, ale vysávač sa nemôže otočiť.	Prietok vody je zaseknutý.	Pokúsiť sa odstrániť cudzie teleso.
Indikátor nabíjania nefunguje.	Nabíjačka je poškodená.	Kontaktuje servis.
Vysávač nečistí celé dno.	Nesprávny natočenia kolies.	Upravte polohu kolies.
	Špeciálny tvar bazéna.	Upravte polohu kolies.
	Systém cirkulácie vody v bazéne je zapnutý.	Vypnite cirkulačný systém systému cirkulácie vody.

ZÁRUKA

1. Na tento výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov (len na pohonnú jednotku a riadiacu jednotku) od dátumu nákupu. Spotrebné diely, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Tieto diely zahŕňajú filtračné sito, kefu, kolesá a trysky.
2. Táto záruka stráca platnosť, ak bol výrobok upravovaný, nesprávne používaný alebo opravovaný neoprávnenými osobami.
3. Táto záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby a nevzťahuje sa na poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom zo strany majiteľa.
4. Pri akejkoľvek reklamácií alebo oprave počas záručnej doby je potrebné predložiť doklad o kúpe.

CERTIFIKÁT

Robotické bazénové vysávače CF prešli všetkými testami výkonu a spoľahlivosti a získali aj príslušné certifikáty v krajinách, kde sa predávajú.



Customer Service:

Email: info@cf-group.cz

Tel: 777 705 656

Environmental Programmes, WEEE European Directive



Prosím, rešpektujte nariadenia Európskej únie a pomôžte chrániť životné prostredie.

Nefunkčné elektrické zariadenia odovzdajte do zariadenia určeného vašou obcou, ktoré riadne recykluje elektrické a elektronické zariadenia. Nevyhadzujte ich do kontajnerov na netriedený odpad.

Pred likvidáciou výrobku vyberte vymeniteľné batérie.

CF GROUP CZ&SK

www.cf-group.cz

Email: info@cf-group.cz

CF Group CZ&SK, s.r.o.

Jesenická 372, Psáry

252 44 Česká republika

